


Használati útmutató

MA2601 MA2604

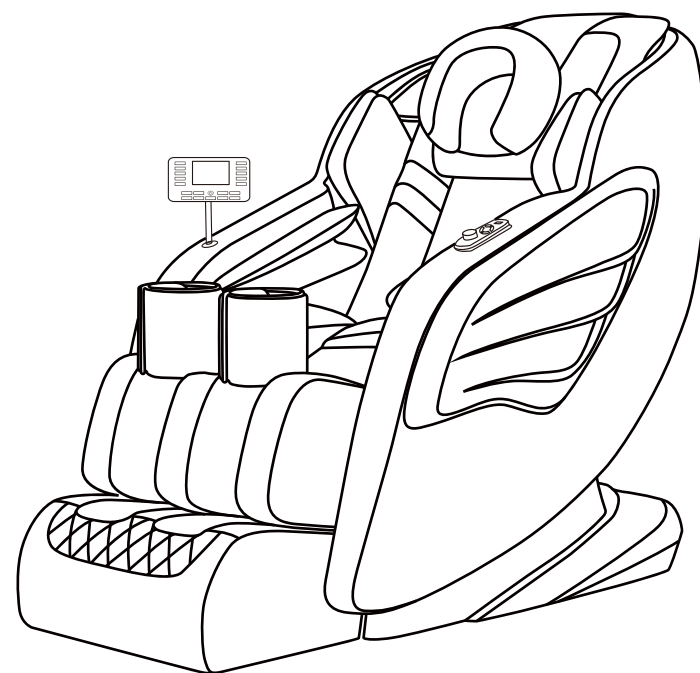

Előszó

Köszönjük, hogy masszázsfotelünket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a jelen útmutatóban szereplő utasításokat.

A készülék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat!

TARTALOMJEGYZÉK

Előkészületek	2
A termék részei	3
Kezelőpanel # 1 - automata programok	4
Funkciógombok	5-6
Kezelőpanel # 2 - manuális beállítások	7
Bluetooth eszköz csatlakoztatása	8
Tudnivalók az üzembehelyezés és használat előtt	9
Biztonsági előírások	10
Hibajelenségek és hibaelhárítás	11
Karbantartás	12
Műszaki adatok	13

Műszaki adatok

Cikkszám és megnevezés	MA2601 PRIMORA masszázsfotel MA2604 SENORA masszázsfotel
Hálózati feszültség	110-240 V / ~ 50-60 Hz
Névelges teljesítmény	120 W
Tömeg	nettó tömeg: 55 kg / bruttó tömeg: 65 kg
Származási hely	Kína


A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Az útmutatóban foglaltak be nem tartása garanciavesztéssel jár!

Előkészületek

Kicsomagolás

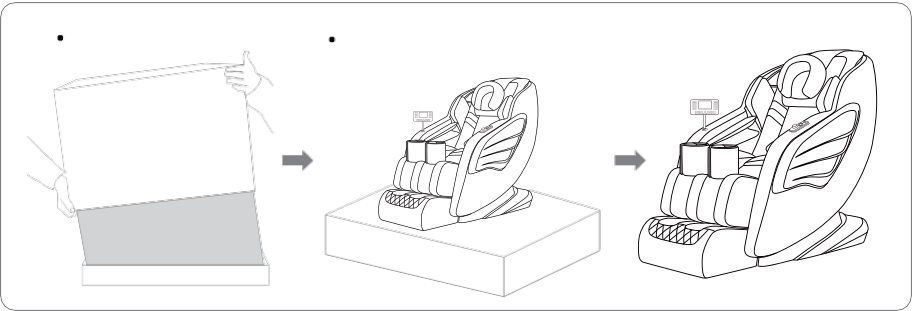



1. Távolítsa el a ragasztószalagot és emelje le a doboz tetejét.
2. Óvatosan engedje le a lábtartót, és vegye ki az alatta lévő dobozt.
3. Vegye ki a dobozból a tartozékokat.

Elhelyezés



A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas!

A masszázsfotel helyét otthonában az alábbiak figyelembevételével válassza meg:

- Ne tegye ki a fotelt közvetlen napfénynek és ne állítsa fűtőtestek közelébe!
A napfény és hő hatására a bőr elszíneződhet és/vagy megkeményedhet.
- A padló megóvása és a zajcsökkentés érdekében javasoljuk, hogy helyezzen egy szőnyeget vagy más védőburkolatot a masszázsfotel alá.
- Ne helyezzen más tárgyakat közvetlenül a fotel elé és mögé. A háttámla szabad mozgásához legalább 25 cm hely szükséges.
- Soha ne állítsa a fotelt nedves, nyirkos, párás helyre vagy egyenetlen felületre!
- Az interferencia elkerülése érdekében a fotelt legalább 1 méter távolságra állítsa fel más elektromos készülékektől (TV, rádió, stb).

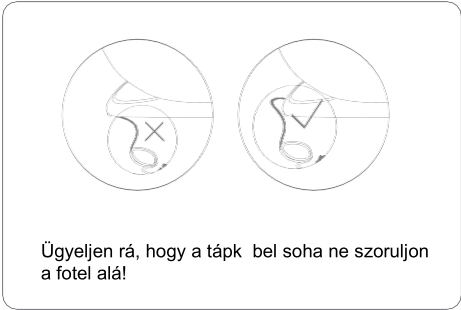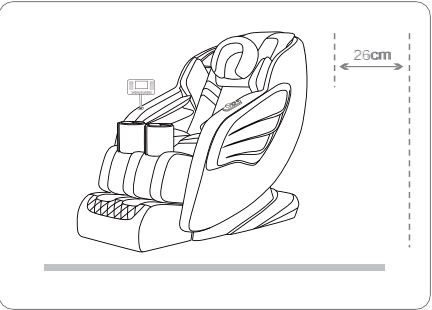

A termék részei

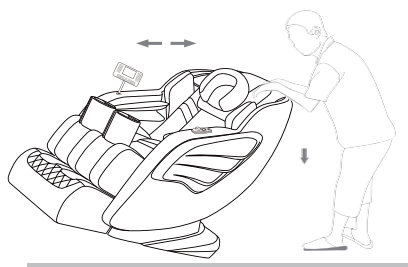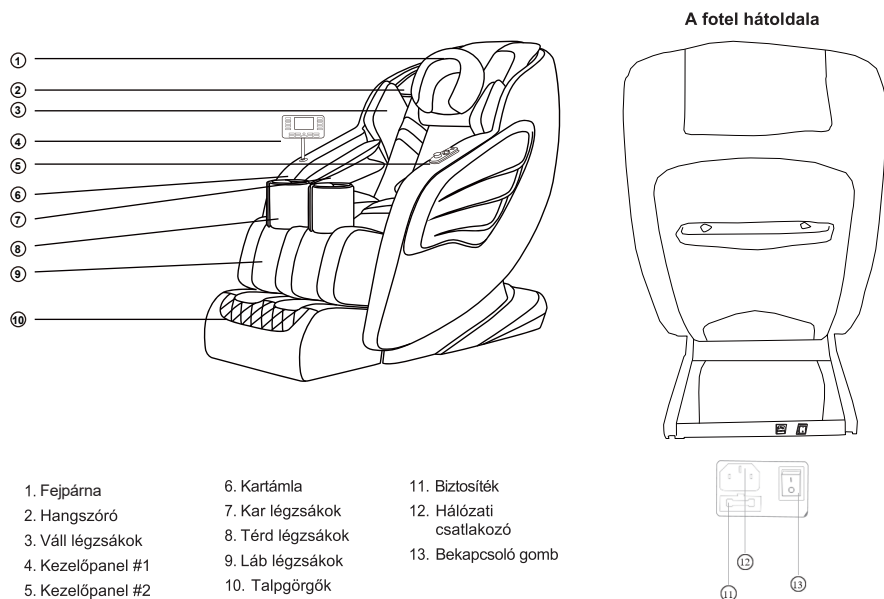

Mozgatás

Állítsa vissza a lábtámaszt eredeti helyzetébe. Billentse a masszázsfotel háttámláját 30°-ban hátra úgy, hogy a masszázsfotel súlypontja a görgők fölé essen majd kezdje el a masszázsfotelt előre tolni vagy önmaga felé húzni. Amikor a masszázsfotelt eljuttatta a kívánt helyre, óvatosan billentse vissza azt vízszintes helyzetbe.

Hogy elkerülje a padló sérülését, a mozgatáshoz használjon szőnyeget.

Figyelem!




A mozgatás 2 személyt igényel.

Győződjön meg arról, hogy a fotelt áramtalanította és a tápkábel a talaj fölött van vagy kihúzta azt a csatlakozójából!

Soha ne mozgassa a fotelt, ha ül benne valaki!

Karbantartás

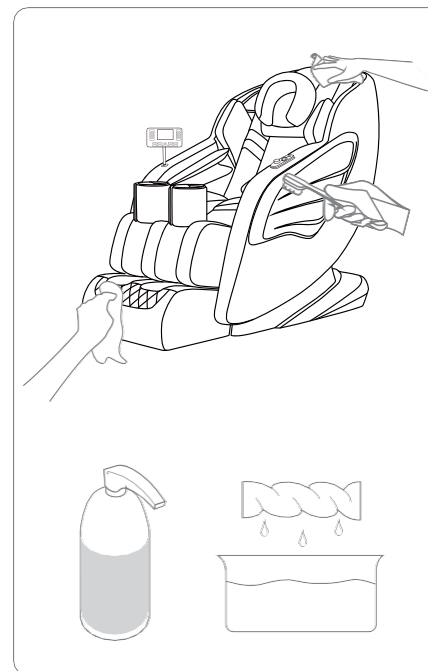


Tisztítás

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a terméket!

Kérjük, hogy kizárólag száraz törlőkendőt használjon. Ne használjon fémszálas szivacsot, nedves törlőkendőt, tisztítószereket és oldószert (pl. benzolt vagy alkoholt).

Ügyeljen rá, hogy soha ne kerüljön víz a készülékbe, az áramútés, illetve a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.

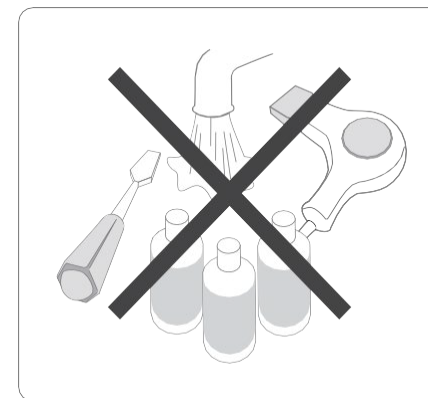

Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fotelt, áramtalanítsa azt.

A tápkábelt tekerje fel és tárolja a terméket száraz, hűvös és portól védett helyen.


Ne tegyen nehéz tárgyakat a fotelre!

Hibajelenségek és hibaelhárítás

Hibajelenség	Hibaelhárítás
Motorzaj	A masszázsprogram közben mechanikus zajok hallhatók, amely a motorok működéséből adódnak. Nem utal hibára.
A masszázsfotel nem üzemel	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a kezelőpanelt.
A háttámla nem állítható szabadon	Ellenőrizze, hogy nem szorult-e idegen tárgy a háttámlába vagy a lábtartóba. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel nem lazult-e meg.
A kezelőpanel üzemkész, de a masszázsfotel nem üzemel	Ha az ajánlott időtartamnál hosszabb ideig használja a masszázsfotelt, az túlmelegedhet. Ilyenkor a készülék biztonsági okokból automatikusan lekapcsol. Áramtalanítsa a készüléket és hagyja 30-50 percig hűlni. Ezt követően a termék újra használatra kész.
Valamely masszázsprogram alatt a készülék kikapcsol.	Lejárt az automatikus masszázsprogram (fix működési idő). További beállításokhoz használja a kezelőpanelt.

Ha egyéb problémát tapasztal, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.

Kezelőpanel #1 - automata programok

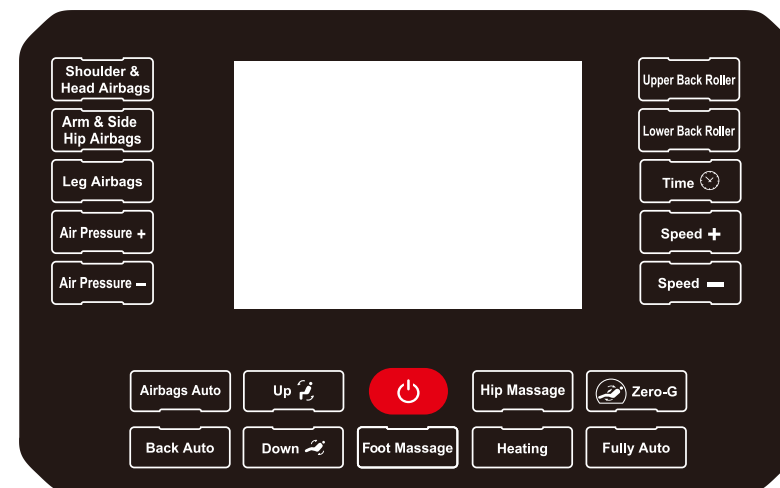

Kezelőpanel #1 - funkciógombok

Funkciógombok

1. **Power (BE / KI)**
Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot a vezérlőpanel aktiválásához.
Ezt követően kiválaszthatja az Önnek megfelelő masszázsprogramot.
2. **Shoulder & Head Airbags (váll és fej légzsákok)**
A váll- és fejterületi légzsákos masszázs be- és kikapcsolása.
3. **Arm & Side Hip Airbags (kar és oldalsó csípő légzsákok)**
A kar- és oldalsó csípőterületi légzsákos masszázs be- és kikapcsolása.
4. **Leg Airbags (láb légzsákok)**
A lábterületi légzsákos masszázs be- és kikapcsolása.
5. **Air Pressure + (intenzitás +)**
A légzsák intenzitásának növelése. 3 fokozat áll rendelkezésre.
6. **Air Pressure - (intenzitás -)**
A légzsák intenzitásának csökkentése. 3 fokozat áll rendelkezésre.
7. **Airbags Auto (automata légzsák)**
Az összes légzsákos masszázsfunkció be- és kikapcsolása.
8. **Back Auto (automata hátmasszázs)**
Az automatikus hátmasszázs üzemmód be- és kikapcsolása (egyidejűleg aktiválja/kikapcsolja a gyúró és Tuina masszázsmódot).
9. **Up (fel)**
A gomb hosszú nyomásával a háttámla felemelkedik, a lábtámasz lesüllyed.
A gomb elengedésekor a mozgás megáll.
10. **Down (le)**
A gomb hosszú nyomásával a háttámla leereszkedik, a lábtámasz felemelkedik.
A gomb elengedésekor a mozgás megáll.
11. **Foot Massage (talpmasszázs)**
A talpgörgők be- és kikapcsolása. 3 fokozat áll rendelkezésre.
12. **Hip Massage (csípőmasszázs)**
A csípőmasszázs be- és kikapcsolása.
13. **Heating (fűtés)**
A hát- és lábfűtés be- és kikapcsolása.
14. **Zero-G**
Egy gombnyomással aktiválható a zéró gravitációs funkció maximális dőlésszögben.
A fotel vízszintes, tehermentesített pozícióba áll.

Biztonsági előírások

- A termék használata nem javasolt testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékkal élők számára, akik nem rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges képességekkel vagy nem kaptak megfelelő útbaigazítást a biztonságukért felelős személytől.
- Soha ne használja a fotelt, ha alkoholt vagy kábítószer fogyasztott vagy rossz közérzet esetén!
- Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben!
- Nedves testfelülettel szigorúan tilos a termék használata!
- Gyermek felügyelet nélkül nem használhatja a terméket!

A termék használata ellenjavallt a következő felhasználók esetében:

- 12 év alatti gyermekek
 - csonttritkulásban szenvedők
 - szívbetegség vagy elektronikus orvosi készülékeket használó betegek (pl. pacemaker, szívritmusszabályozó)
 - daganatos betegek
 - várandós vagy menstruáló, illetve a szülés utáni időszakban lévő nők
 - hátproblémával, rendellenes nyaki csigolyával vagy gerincdeformitással élők
 - bőrbetegségek
- A készülék fűtött felülettel rendelkezik. Amennyiben hőre érzékeny, legyen óvatos a készülék használatakor.


Ha használat közben fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot; sérülés esetén forduljon orvoshoz.

Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a masszázsfotelt, konzultáljon orvossal.

Ajánlott napi használat: max. 30 perc / egy területen max. 20 perc

A termék kényelmes otthoni masszázst biztosít, de nem helyettesíti a professzionális masszázssterápiát.

Tudnivalók az üzembehelyezés és használat előtt

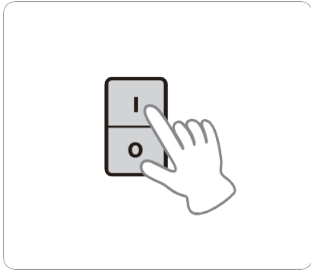

- Csatlakoztassa a masszázsfotel tápkábelét.
- Dugja be a tápkábel a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a masszázsfotel jobb oldalán található főkapcsolót.
- Ne csavarja vagy hajlítsa meg a tápkábelt, mert ez károsodást vagy szakadást okozhat.



Figyelmesen olvassa el!

- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület vagy a termék egyéb része sérült.
- Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve!
- Amennyiben a tápkábel vagy villásdugó kilazul, megsérül vagy meghibásodik, az esetleges sérülések elkerülése érdekében azt megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélje ki!
- Kérjük, ne üzemeltesse a terméket magas környezeti hőmérséklet mellett.
- Rövid időn belül történő környezeti hőmérséklet-változás esetén ne használja a terméket.
- Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol nincs a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő szellőztetés.
- A lábtartót mindig állítsa alapállásba, mielőtt beleül a masszázsfotelbe! Ellenkező esetben károsodhat a mechanika, illetve a fotel felborulhat, ami balesethez és sérüléshez vezethet.
- Mielőtt leül a masszázsfotelbe, győződjön meg arról, hogy a háttámla függőlegesen helyzetben van. Leülés után a dőlésszöget saját igénye szerint állítsa be.
- Ne helyezze a kezét vagy egyéb tárgyakat az ülés és a háttámla közötti, illetve az ülés és a lábtartó közötti résekbe a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.
- A dőlésszög állításakor győződjön meg arról, hogy a háttámla mögött, valamint a lábtartó alatt és előtt nincsenek akadályok vagy kisállatok.

Kezelőpanel #1 - funkciógombok

15. Fully Auto (teljes automata programok)

Választható programok:

Relax	feszültségoldó, lazító masszázs
Joyful	kényeztető masszáz
Stretching	nyújtó masszázs
Powerful	erőteljes masszázs
Sleep	pihentető masszázs
Refresh	frissítő masszázs

16. Upper Back Roller (felső háti görgő)

- 1x megnyomás (A1): óramutató járásával megegyező irány
- 2x megnyomás (A2): óramutató járásával ellentétes irány
- 3x megnyomás (A3): váltakozó forgás
- 4x megnyomás (A0): a váll- és felsőháti görgős masszázs kikapcsol

17. Lower Back Roller (alsó háti görgő)

- 1x megnyomás (B1): óramutató járásával megegyező irány
- 2x megnyomás (B2): óramutató járásával ellentétes irány
- 3x megnyomás (B3): váltakozó forgás
- 4x megnyomás (B0): az alsóháti görgős masszázs kikapcsol

18. Time (idő)

A gomb megnyomásával beállítható időtartam: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 perc, majd automatikus kikapcsolási ciklus.


19. Speed+ (sebesség +)

A görgők mozgási sebességének növelése. 3 fokozat áll rendelkezésre.

20. Speed- (sebesség -)

A görgők mozgási sebességének csökkentése. 3 fokozat áll rendelkezésre.

Kezelőpanel #2 - manuális beállítások

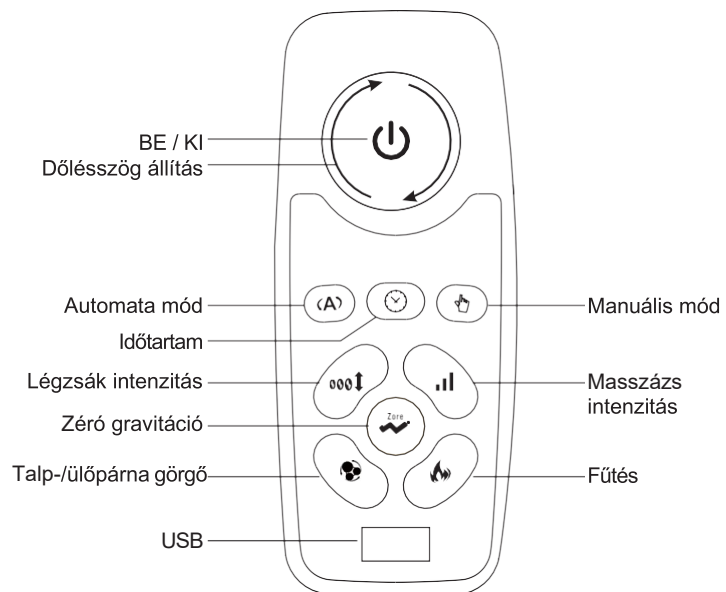

Bluetooth eszköz csatlakoztatása

1. Helyezze áram alá és kapcsolja be a masszázsfotelt.
2. A csatlakoztatni kívánt készüléken aktiválja a Bluetooth üzemmódot és keressen párosítható eszközöket.
3. A rendelkezésre álló eszközök közül válassza a "MESSAGE CHAIR" opciót.
4. Indítsa el a készülékén a zenelejátszó alkalmazást.

Ha az Ön által csatlakoztatni kívánt mobil eszközön eltérő a folyamat, kövesse az eszközének útmutatójában foglaltakat!