

## Műszaki adatok

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cikkszám és megnevezés | MA2602 Luxus masszázsfotel<br>MA2603 Luxus masszázsfotel |
| Hálózati feszültség    | 110-240 V                                                |
| Névelges teljesítmény  | 70 W                                                     |
| Tömeg                  | 41 kg                                                    |
| Származási hely        | Kína                                                     |

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Az útmutatóban foglaltak be nem tartása garanciavesztéssel jár!

# Használati útmutató MA2602 MA2603



## Előszó

### Köszönjük, hogy masszázsfotelünket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a jelen útmutatóban szereplő utasításokat.

A készülék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat!

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Előkészületek                                   | 2   |
| A termék részei                                 | 3   |
| Tudnivalók az üzembehelyezés és használat előtt | 4   |
| Kezelőpanel                                     | 5   |
| Bluetooth eszköz csatlakoztatása                | 6   |
| Biztonsági előírások                            | 7-8 |
| Hibajelenségek és hibaelhárítás                 | 9   |
| Karbantartás                                    | 10  |
| Műszaki adatok                                  | 11  |

## Karbantartás



### Mozgatás

Állítsa vissza a lábtámaszt eredeti helyzetébe.

Billentse a masszázsfotel 30°-ban hátra, majd kezdje el előre tolni vagy önmaga felé húzni. Amikor a masszázsfotel eljuttatta a kívánt helyre, óvatosan billentse vissza azt vízszintes helyzetbe.

Hogy elkerülje a padló sérülését, a mozgathoz használjon szőnyeget.

### Figyelem!

A mozgathoz 2 személyt igényel.

Győződjön meg arról, hogy a fotelt áramtalanította és a tápkábel a talaj fölött van vagy kihúzta azt a csatlakozójából!

Soha ne mozgassa a fotelt, ha ül benne valaki!

### Tisztítás

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a terméket!

Kérjük, hogy kizárólag száraz törölkendőt használjon. Ne használjon fémszálas szivacsot, nedves törölkendőt, tisztítószeret és oldószert (pl. benzolt vagy alkoholt).

Ügyeljen rá, hogy soha ne kerüljön víz a készülékbe, az áramútás, illetve a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.

### Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a fotelt, áramtalanítsa azt.

A tápkábelt tekerje fel és tárolja a terméket száraz, hűvös és portól védett helyen.

Ne tegyen nehéz tárgyakat a fotelre!

## Hibajelenségek és hibaelhárítás

| Hibajelenség                                          | Hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorzaj                                              | A masszázsprogram közben mechanikus zajok hallhatók, amely a motorok működéséből adódnak. Nem utal hibára.                                                                                                                                                      |
| A masszázsfotel nem üzemel                            | Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a kezelőpanelt.                                                                                                                                                                         |
| A háttámla nem állítható szabadon                     | Ellenőrizze, hogy nem szorult-e idegen tárgy a háttámlába vagy a lábtartóba. Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel nem lazult-e meg.                                                                                                                              |
| A kezelőpanel üzemkész, de a masszázsfotel nem üzemel | Ha az ajánlott időtartamnál hosszabb ideig használja a masszázsfootelt, az túlmelegedhet. Ilyenkor a készülék biztonsági okokból automatikusan lekapcsol. Áramtalanítsa a készüléket és hagyja 30-50 percig hűlni. Ezt követően a termék újra használatra kész. |
| Valamely masszázsprogram alatt a készülék kikapcsol.  | Lejárt az automatikus masszázsprogram (fix működési idő). További beállításokhoz használja a kezelőpanelt.                                                                                                                                                      |

Ha egyéb problémát tapasztal, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával.



## Előkészületek

### Elhelyezés




A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas!

A masszázsfotel helyét otthonában az alábbiak figyelembevételével válassza meg:

- Ne tegye ki a fotelt közvetlen napfénynek és ne állítsa fűtőtestek közelébe! A napfény és hő hatására a bőr elszíneződhet és/vagy megkeményedhet.
- A padló megóvása és a zajcsökkentés érdekében javasoljuk, hogy helyezzen egy szőnyeget vagy más védőburkolatot a masszázsfotel alá.
- Ne helyezzen más tárgyakat közvetlenül a fotel elé és mögé. A háttámla és lábtámasz szabad mozgásához legalább 20-20 cm hely szükséges.
- Soha ne állítsa a fotelt nedves, nyirkos, párás helyre vagy egyenetlen felületre!
- Az interferencia elkerülése érdekében a fotelt legalább 1 méter távolságra állítsa fel más elektromos készülékektől (TV, rádió, stb).

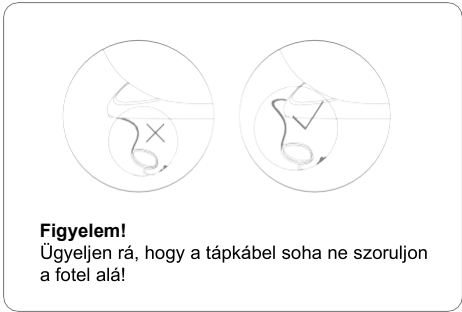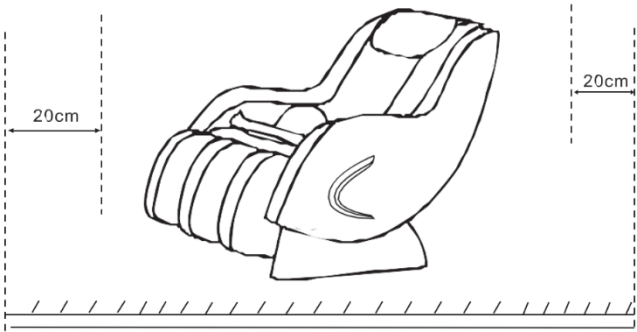

## A termék részei

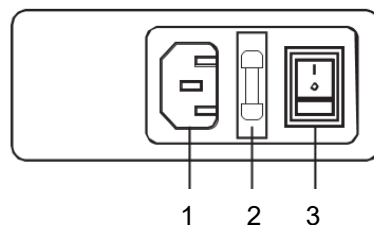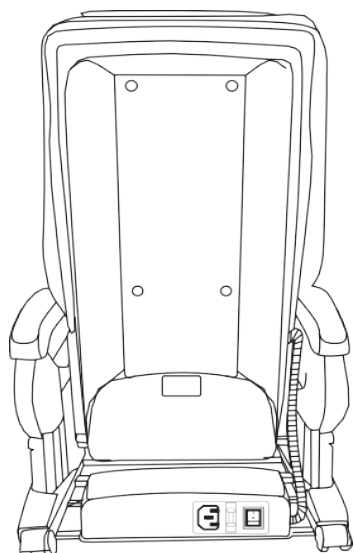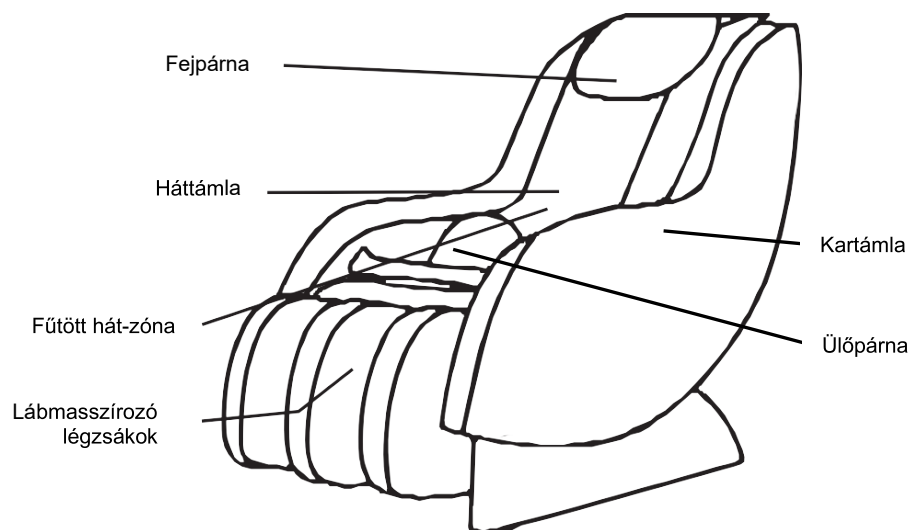

1. Hálózati csatlakozóaljzat
2. Biztosíték
3. BE / KI

## Biztonsági előírások

- A termék használata nem javasolt testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékkal élők számára, akik nem rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges képességekkel vagy nem kaptak megfelelő útbaigazítást a biztonságukért felelős személytől.
- Soha ne használja a fotelt, ha alkoholt vagy kábítószer fogyasztott vagy rossz közérzet esetén!
- Ne aludjon el a masszázsfofel használata közben!
- Nedves testfelülettel szigorúan tilos a termék használata!
- Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a terméket!

A termék használata ellenjavallt a következő felhasználók esetében:

- 12 év alatti gyermekek
- csonttritkulásban szenvedők
- szívbetegség vagy elektronikus orvosi készülékeket használó betegek (pl. pacemaker, szívritmusszabályozó)
- daganatos betegek
- várandós vagy menstruáló, illetve a szülés utáni időszakban lévő nők
- hátproblémával, rendellenes nyaki csigolyával vagy gerincdeformitással élők
- bőrbetegségek

A készülék fűtött felülettel rendelkezik. Amennyiben hőre érzékeny, legyen óvatos a készülék használatakor.

Ha használat közben fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot; sérülés esetén forduljon orvoshoz.

Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a masszázsfotelt, konzultáljon orvossal.

Ajánlott napi használat: max. 30 perc / egy területen max. 20 perc

A termék kényelmes otthoni masszázst biztosít, de nem helyettesíti a professzionális masszázsterápiát.


## Biztonsági előírások



### Figyelmesen olvassa el!


- Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület vagy a termék egyéb része sérült.
- Ügyeljen arra, hogy az áramforrás jól legyen földelve!
- Amennyiben a tápkábel vagy villásdugó kilazul, megsérül vagy meghibásodik, az esetleges sérülések elkerülése érdekében azt megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélje ki!
- Kérjük, ne üzemeltesse a terméket magas környezeti hőmérséklet mellett.
- Rövid időn belül történő környezeti hőmérséklet-változás esetén ne használja a terméket.
- Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol nincs a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő szellőztetés.
- A lábtartót mindig állítsa alapállásba, mielőtt beleül a masszázsfotelbe! Ellenkező esetben károsodhat a mechanika, illetve a fotel felborulhat, ami balesethez és sérüléshez vezethet.
- Mielőtt leül a masszázsfotelbe, győződjön meg arról, hogy a háttámla függőleges helyzetben van. Leülés után a dőlésszöget saját igénye szerint állítsa be.
- Ne helyezze a kezét vagy egyéb tárgyakat az ülés és a háttámla közötti, illetve az ülés és a lábtartó közötti résekbe a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.
- A dőlésszög állításakor győződjön meg arról, hogy a háttámla mögött, valamint a lábtartó alatt és előtt nincsenek akadályok vagy kisállatok.

## Üzembehelyezés

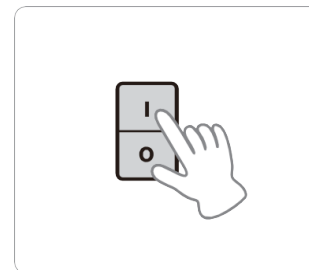


- Csatlakoztassa a masszázsfotel tápkábelét.
- Dugja be a tápkábel a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a masszázsfotel jobb oldalán található főkapcsolót.
- Ne csavarja vagy hajlítsa meg a tápkábel, mert ez károsodást vagy szakadást okozhat.

### Ülőpárna légvezetékének csatlakoztatása

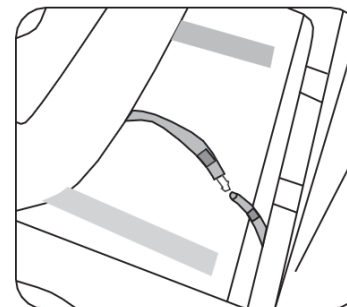

## Kezelőpanel

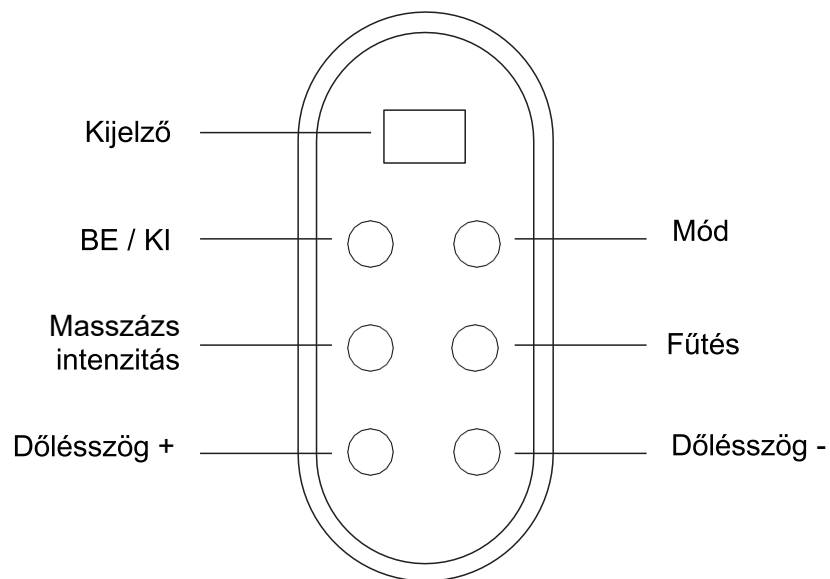

**Bekapcsológomb:** Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsoláskor 15 perces automatikus üzemmódban indul el.  
A gomb újbóli megnyomásával beállítható időtartam: 20/25/30 perc, majd kikapcsolás.

**Mód:** Hat automata program közül választhat (A1, A2, A3, A4, A5, A6).

**Intenzitás:** A masszázs erőssége három fokozatban állítható.

**Fűtés:** A fűtési funkció be- és kikapcsolása.

**Dőlésszög +:** A gomb hosszú megnyomásával a háttámla felemelkedik, a lábtámasz lesüllyed.

**Dőlésszög -:** A gomb hosszú megnyomásával a háttámla leereszkedik, a lábtámasz felemelkedik.

## Bluetooth eszköz csatlakoztatása

1. Helyezze áram alá és kapcsolja be a masszázsfotelt.
2. A csatlakoztatni kívánt készüléken aktiválja a Bluetooth üzemmódot és keressen párosítható eszközöket.
3. A rendelkezésre álló eszközök közül válassza a "MASSAGE CHAIR
4. Indítsa el a készülékén a zenelejátszó alkalmazást.

**Ha az Ön által csatlakoztatni kívánt mobil eszközön eltérő a folyamat, kövesse az eszközének útmutatójában foglaltakat!**